

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



**SOUNDBAR
SPEAKER SYSTEM
S-180**

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2021. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. RIKETE KÕRVALDAMINE	3
7. TEHNILISED OMADUSED	3

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.

- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.

- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Akustiline süsteem — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loetelu leiate saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

4. TEHNILINE KIRJELDUS



Kõlar on varustatud sisse ehitatud võimendi, toitekaabli ja signaalkaablitega, nii et selle saab ühendada peaaegu iga helisignaali allikaga. Kõlari toiteallikaks on 5 V alalisvoolu USB-port, kasutades sisse ehitatud USB-kaablit.

Eriomadused

- RGB taustvalgus puutetundliku juhtimisega
- Kvaliteetsed kõlarid
- Helitugevuse reguleerimine

Konstruksiooni kirjeldus

- ① Signaalkaabel (sisseehitatud)
- ② USB kaabel (sisseehitatud)
- ③ Puutetundlik nupp väljalülitatud/sisse lülitatud taustvalgus
- ④ Toitelüliti; helitugevuse regulaator

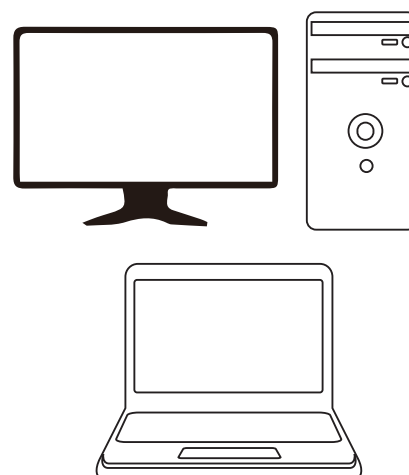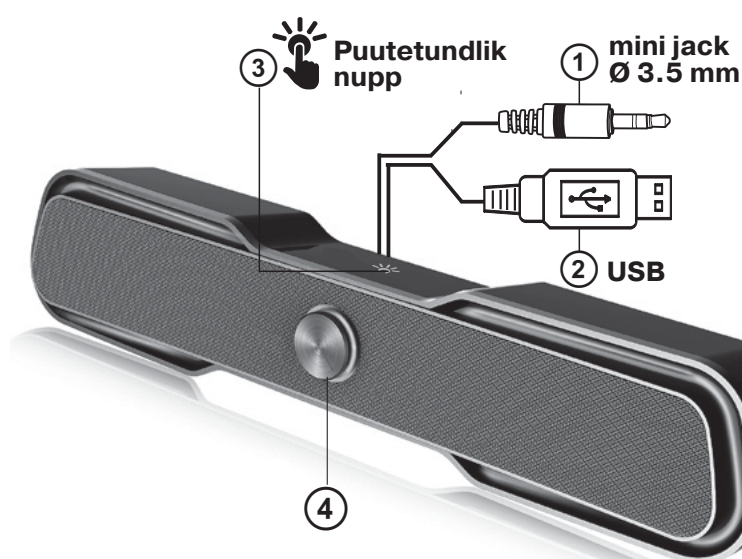

Joon. 1.

5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

Ühendamine

Ühendage kõlarisüsteemi USB-kaabel arvuti, sülearvuti või eraldi USB-toiteallika USB-porti (vtühenduskeemi joonisel 1). Ühendage signaalkaabli a 3,5 mm minipistik oma arvuti või muu signaali allika helikaardi pesaga.

6. RIKETE KÕRVALDAMINE

Rike	Põhjus	Kõrvaldamise viis
AS ei lülitu sisse.	Ei ole ühendatud USB-pordiga.	Kontrollige ühendamise õigsust.
Ei ole heli või on AS kõlarites liiga vaikne heli.	Helitugevuse regulaator on minimaalse helitugevuse positsioonis.	Häälestage helitugevuse regulaator.
	Valesti ühendatud audiosignaali allikas.	Ühendage heli allikad õigesti.
Heli moonutatud.	Sisendsignaali suur amplituud.	Helitugevuse regulaatoritega signaali allikal ja AS-il vähendage sisendsignaali suurust.

Tähelepanu! Kui ükski ülalnimetatud viisidest ei lahenda probleemi, siis pöörduge professionaalse konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontige seadet iseseisvalt.

7. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus ja mõõtühikud
Väljundvõimsus (RMS)	6 (2 × 3) W
Sageduste vahemik	150 – 20.000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 × Ø 45 mm
Ühendus	Ø 3.5 mm
Toitepinge	USB / 5V DC
Korpuse materjal	plast
Mõõdud	440 × 83 × 88 mm
Kaal	0.785 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.