

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



**2.0 MULTIMEDIA
SPEAKER SYSTEM**

S-450

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2020. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	4
6. TEHNILISED OMADUSED	5

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Akustiline süsteem — 1 tk.
- Signaalkaabel 2RCA - 3,5 mm — 1 tk.
- Signaalkaabel 2RCA - 2RCA — 1 tk.
- FM-antenn — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiata saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

ERIOMADUSED


- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- FM-raadio
- USB-mälupulk
- AUX ühendus
- Ekvalaiser
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- Pult
- Puidust korpus


4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- 1 **◀◀/V-** : Eelmine pala (vajuta vahepeal mängija režiimis); Eelmine jaam (vajutage raadionirežiimis kohe); Helitugevuse vähendamise (pikk vajutus).
- 2 **M** : Lüliti nupp Bluetooth/FM/USB/AUX (lühiajaline vajutus);
- 3 USB pesa-välkmälupulgalt *.
- 4 Mikrofon pesa.
- 5 **▶▶** : Play/Pause (otse mängija režiimis vajutage); Raadiojaamade automaatne otsimine (pikaajaline vajutus FM režiimis);
- 6 **V+ / ▶▶▶**: Järgmine rada (mängija režiimis peatselt vajutage); Järgmine jaam (nüüd raadio teel); Helitugevuse suurendamise (pikk vajutus).
- 7 VOL-/+: Helitugevuse juhtnupud.
- 8 INPUT: Arvuti, mobiilseadmete ja muude heliallikate ühendamiseks.
- 9 SPEAKER: Pesad passiivkõlar ühendamiseks.
- 10 FM ANT: Radio antenn sisend pesa
- 11 ON/OFF : Toitelüliti.
- 12 Voolujuhe.

*TÄHELEPANU! USB-pesa on USB-seadme ühendamiseks! Ärge laadige sellelt pordilt seadmeid, see võib teie süsteemi kahjustada!

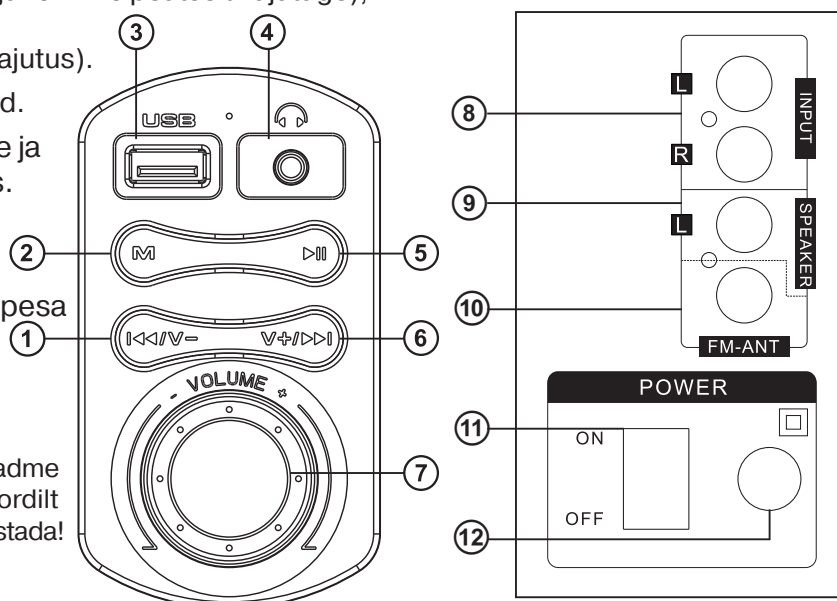

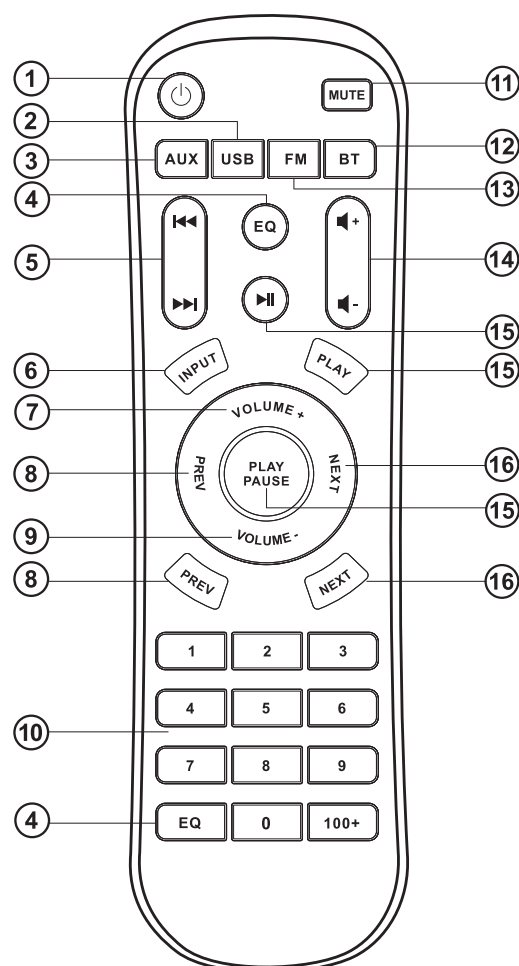**Pult:**

- ① $\text{\textcircled{P}}$: Ooterežiimi sisse / välja lülitamine
- ② USB: USB välmälupulgalt.
- ③ AUX: Lüliti nupp AUX.
- ④ EQ: Ekvalaiseri režiimi lüliti nupp.
- ⑤ Järgmine/eelmine rada (mängija režiimis peatselt vajutage); Järgmine/eelmine jaam (raadio režiimis peatselt vajutage).
- ⑥ INPUT: Lüliti nupp Bluetooth/FM/USB/AUX.
- ⑦ VOL+: Helitugevuse suurendamise nupp.
- ⑧ PREV: Eelmine pala (vajuta vahepeal mängija režiimis); Eelmine jaam (raadio režiimis peatselt vajutage);
- ⑨ VOL-: Helitugevuse vähendamise nupp.
- ⑩ 0-9 : Numbriline pad.
- ⑪ MUTE: Heli sisse / välja noppu.
- ⑫ BT: Lüliti nupp Bluetooth.
- ⑬ FM: Raadio režiim.
- ⑭ VOL-/+ : Helitugevuse juhtnupud.
- ⑮ Play/Pause (mängija režiimis peatselt vajutage); Käivita / peatage automaatne skannimine (raadio režiimis peatselt vajutage).
- ⑯ NEXT: Järgmine rada (mängija režiimis peatselt vajutage); Järgmine jaam (raadio režiimis peatselt vajutage).

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE


Paigaldamine

- Paigaldage kõlarid kuulaja suhtes sümmeetriliselt ja vähemalt 1 meetri kaugusele.

Ühendamine

Model S-450 saab ühendada peaaegu kõigi heliallikatega: mängijate, personaalarvutite, sülearvutitega jne (vt joonis joonisel 4).

- Ühendage passiivne ja aktiivne kõlar üksteisega.
- Sisestage signaalkaabli mini-jack arvuti helikaardi või muu heliallika pesa.
- Häälestage mööda kõlarite helitase.
- Ühendage toiteploki 230V.

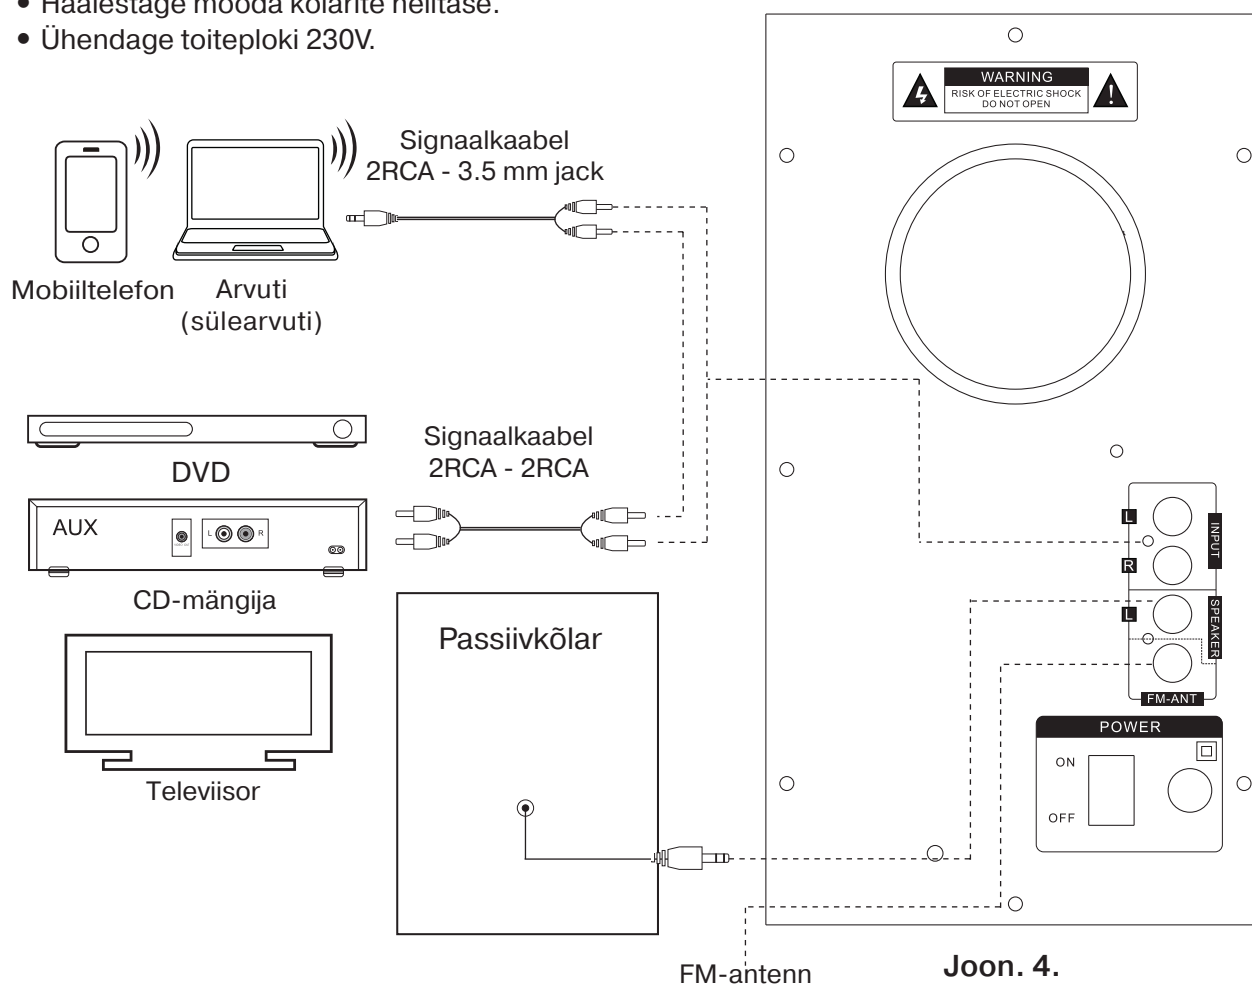

Bluetooth režiim

- Valige Bluetooth-režiim, kasutades aktiivsete kõlarite küljel asuvat nuppu M[Ⓜ] või kaugjuhtimispuldi nuppu BT[Ⓜ]. 2-3 sekundi pärast lülitub kõlar otsingurežiimi;
- Signaallikast (telefon, sülearvuti, nutitelefoni jne) peate valima Bluetooth-seadmete otsingurežiimi. Ekraanil kuvatakse nimi "S-450", millega soovite ühenduse luua *;
- Kui ühenduse loomine õnnestub, põleb indikaator püsivalt.
- Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, lülitage süsteem uuesti otsingurežiimi (lülitage Bluetooth-režiim välja ja uuesti sisse) **.

* Võimalik, et peate mõne seadme mudeli jaoks Bluetoothi kaudu ühenduse loomiseks sisestama koodi "0000".

** Kui toode on juba heliallikaseadmete loendis loetletud, on otsingurežiimi uuesti aktiveerimine valikuline. Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

FM režiim

- **Kasutamiks FM režiimis on vajalik välisantenn.**
- Ühendage komplektis kaasasolev FM-antenn tagapaneeli konnektoriga.
- Lülitage seade FM-režiimi, kasutades mitu korda aktiivse M ② kõlari küljel asuvat nuppu või kaugjuhtimispuldi nuppu FM ⑬, kuni radiojaama sagedus ilmub.
- Taasesitusrežiimis hoidke FM-jaamade automaatseks otsimiseks ja automaatseks salvestamiseks nuppu "▶| " kaua all. Jaamade vahel vahetamiseks vajutage nuppu "◀◀ " või "▶▶ " .

USB taasesituse režiim:

- Sisestage USB-mälupulk sobivasse pesa, helirada saab mängitud automaatselt. Taasesitusrežiimis vajutage ja nuppu "◀◀ " või "▶▶ " soovitud palade valimiseks;
- Esitamiseks või peatamiseks vajutage nuppu "▶| " .

Märkus:

Bluetooth taasesitamise režiimi ajal, kui panna sisse USB mälupulk, lülitub Bluetooth välja ja algab USB-mälupulgal taasesitamine. Vajutage nupule M ② või ⑫ BT puldil, et pöörduda tagasi Bluetooth režiimi.

USB-pesa on mõeldud USB mälupulk ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- Ühilduvate muusikaseadmete jaoks kasutage komplektis kaasasolevat helikaablit. Ühendage kaabel 2 RCA helisisendiga AUX ja kõigi 3,5mm või 2RCA pesaga heliallikatega. Seejärel valige pakutud režiimidest režiim AUX.

Märkus:

Kui süsteemi ei kasutata pika aja jooksul, siis tuleb toitenupp „ON/OFF” välja lülitada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS), W	46 (2 x 18 + 2 x 5)
Sageduste vahemik, Hz	40-22000
Kõlarite mõõdud, mm	
HF driver	Ø 50
LF driver	Ø 127
Toetatud Bluetoothi profiilid	L2CAP/A2DP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/USB/AUX
Toitepinge, V/Hz	~230/50
Toimeraadius Bluetooth, m	kuni 10
Korpuse materjal	puu
Mõõtmed, mm	162 x 280 x 180
Kaal, kg	5.6

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.