

**REAL-EL**  
KASUTUSJUHEND



**SOUNDBAR  
SPEAKER SYSTEM  
S-170**

**Täname Teid tooted TM REAL-EL ostmise eest!****AUTORIÕIGUSED**

© 2023. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**SISUKORD**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1. SOOVITUSED OSTJALE .....</b>       | <b>1</b> |
| <b>2. KOMPLEKTSUS .....</b>              | <b>1</b> |
| <b>3. OHUTUSMEETMED .....</b>            | <b>2</b> |
| <b>4. TEHNILINE KIRJELDUS .....</b>      | <b>2</b> |
| <b>5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE .....</b> | <b>3</b> |
| <b>6. RIKETE KÕRVALDAMINE .....</b>      | <b>3</b> |
| <b>7. TEHNILISED OMADUSED .....</b>      | <b>3</b> |

**1. SOOVITUSED OSTJALE**

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.

- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.

- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

**2. KOMPLEKTSUS**

- Akustiline süsteem — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

### 3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiab saidilt [www.real-el.com](http://www.real-el.com)
- Hoiduge seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

### 4. TEHNILINE KIRJELDUS


Kõlar on varustatud sisse ehitatud võimendi, toitekaabli ja signaalkaablitega, nii et selle saab ühendada peaaegu iga helisignaali allikaga. Kõlari toiteallikaks on 5 V alalisvoolu USB-port, kasutades sisse ehitatud USB-kaablit.

#### Eriomadused

- Taustvalgus
- Kvaliteetsed kõlarid
- Helitugevuse reguleerimine

#### Konstruktiooni kirjeldus

- ① Signaalkaabel (sisseehitatud)
- ② USB kaabel (sisseehitatud)
- ③ Toitelüliti; helitugevuse regulaator

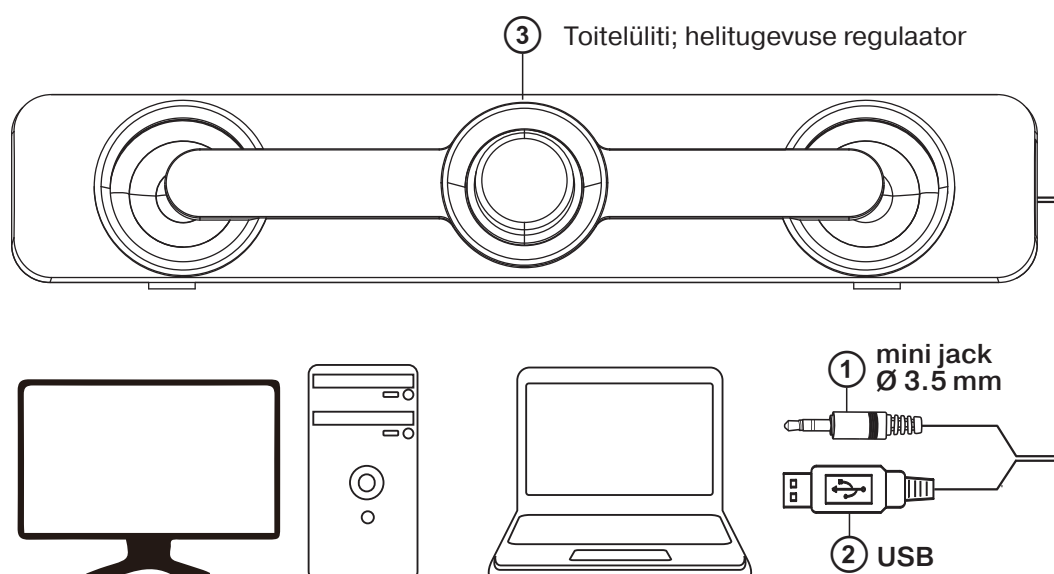

Joon. 1.

## 5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

### Ühendamine

Ühendage kõlarisüsteemi USB-kaabel arvuti, sülearvuti või eraldi USB-toiteallika USB-porti (vtühen- dusskeemi joonisel 1). Ühendage signaalkaabli a 3.5 mm minipistik oma arvuti või muu signaali allika helikaardi pesaga.

## 6. RIKETE KÕRVALDAMINE

| Rike                                               | Põhjus                                                           | Kõrvaldamise viis                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS ei lülitu sisse.                                | Ei ole ühendatud USB-pordiga.                                    | Kontrollige ühendamise õigsust.                                                          |
| Ei ole heli või on AS kõlarites liiga vaikne heli. | Helitugevuse regulaator on minimaalse helitugevuse positsioonis. | Häälestage helitugevuse regulaator.                                                      |
|                                                    | Valesti ühendatud audiosignaali allikas.                         | Ühendage heliallikad õigesti.                                                            |
| Heli moonutatud.                                   | Sisendsignaali suur amplituud.                                   | Helitugevuse regulaatoritega signaali allikal ja AS-il vähendage sisendsignaali suurust. |

**Tähelepanu!** Kui ükski ülalnimetatud viisidest ei lahenda probleemi, siis pöörduge professionaalse konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontige seadet iseseisvalt.

## 7. TEHNILISED OMADUSED

| Omadused             | Väärtus            |
|----------------------|--------------------|
| Väljundvõimsus (RMS) | 6 (2 × 3) W        |
| Sageduste vahemik    | 150 – 18 000 Hz    |
| Kõlarite mõõdud      | 2 × Ø 50 mm        |
| Toitepinge           | USB / 5V DC        |
| Liidese tüüp         | mini-jack Ø 3.5 mm |
| Mõõdud               | 320 × 65 × 60 mm   |
| Korpuse materjal     | plast              |
| Kaal                 | 0.37 kg            |

### Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.  
[www.real-el.com](http://www.real-el.com) Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.