

 **REAL-EL**

**KASUTUSJUHEND**



**OIL-FILLED PORTABLE  
RADIATOR HEATER**

**HEAT-L210**

**Täname Teid tooted TM REAL-EL ostmise eest!****AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**SISUKORD**

<b>1. SOOVITUSED OSTJALE</b> .....	<b>1</b>
<b>2. KOMPLEKTSUS</b> .....	<b>1</b>
<b>3. OHUTUSABINÕUD</b> .....	<b>2</b>
<b>4. TEHNILINE KIRJELDUS</b> .....	<b>3</b>
<b>5. KOOSTAMINE</b> .....	<b>3</b>
<b>6. ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS</b> .....	<b>3</b>
<b>7. KASUTAMINE</b> .....	<b>3</b>
<b>8. PUHASTAMINE</b> .....	<b>4</b>
<b>9. SÄILITAMINE</b> .....	<b>4</b>
<b>10. TEHNILISED OMADUSED</b> .....	<b>4</b>

**1. SOOVITUSED OSTJALE**

• Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.

• Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.

• Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

**2. KOMPLEKTSUS**

- Oil-filled portable radiator heater — 1 tk.
- Niisutaja — 1 tk.
- Rattavahe tugi — 2 tk.
- Klambrid — 2 tk.
- Rullrattad — 4 tk.
- Mutter — 4 tk.
- Tiibadega mutter — 4 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

**Iseärasused**


- Energia säästlik
- Reguleeritav termostaat
- Ökoloogiline õli
- Ei vaja hooldust
- Rattad lihtsaks liikumiseks
- Kaasas niisutaja
- Ülekuumenemiskaitse
- Toiteindikaator
- Vaikne töö

### 3. OHUTUSABINÕUD

1. Enne kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks.
2. Ühendage kütteseade alati vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata ja puhastamise ajal.
3. Ärge jätke kütteseadet sisselülitatuks järelevalveta.
4. Ärge kunagi katke kütteseadet kinni, kuna see võib põhjustada tulekahju.
5. Hoidke kütteseadet vähemalt 90 cm kaugusel mis tahes süttivast materjalist, nagu mööbel, kardinad, voodipesu või paberid.
6. Hoidke kütteseade puhtana. Vältige võõrkehade sattumist ventilatsiooni, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või kerise kahjustamise.
7. Teiste seadmete läheduses kasutamisel on vajalik hoolikas järelevalve.
8. Ärge kunagi laske toitejuhtmel puutuda kokku märgade või kuumade pindadega, moonduda ega laste käeulatusse jätta.
9. Ärge kasutage õues.
10. Ärge asetage lähedal asuvale kuumale gaasi- või elektripõletile.
11. Ärge kunagi kasutage seadet kahjustatud toitekaabli või pistikuga või pärast seda, kui seade on mingil viisil kahjustatud või kahjustatud.
12. Ärge kunagi proovige ühtegi osa avada ega juhtnuppe lahti võtta.
13. Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.
14. See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
15. Järgige instrumendi puhastamisel õli kõrvaldamise reegleid.
16. Kütteseadet tohib remontida ainult volitatud teeninduskeskus.
17. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või nõrkadele isikutele ilma järelevalveta.
18. Jälgige lapsi, et nad seadmega ei mängiks.
19. Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada.
20. Kütteseadet ei tohi asetada otse pistikupesa kõrvale.
21. Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses.
22. See kütteseade on täidetud täpse koguse spetsiaalse õliga. Õlimahuti avamist nõudvaid remonditöid tohib teha ainult tootja või tema teenindusagent, kelle poole tuleb õlilekke korral ühendust võtta. Järgige instrumendi utiliseerimisel õli kõrvaldamise reegleid.
23. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimestele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on nende järelevalve all või neid ei juhenda seadme kasutamisel.

#### 4. TEHNILINE KIRJELDUS






- ① Toitelüliti
- ② Termostaadi juhtimine
- ③ Käepide
- ④ Õliga täidetud sektsioonid
- ⑤ Rattad
- ⑥ Juhtmehoidla

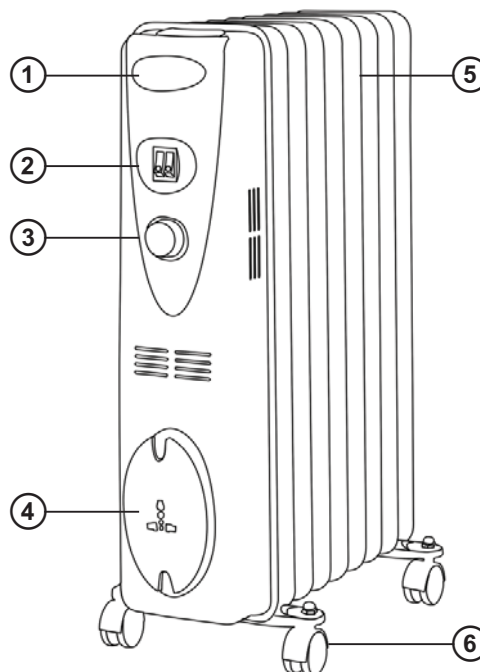

#### 5. KOOSTAMINE

- Pakkige kütteseade ja kõik tarvikud karbist välja
- Mugavuse huvides klapp
- Paigaldage teljealused otsaribade vahele
- Kinnitage need U-poltidega kerise külge, mis on komplektis
- Pöörake kütteseade tööasendisse
- Kui soovite volozhuvach uuesti sektsioonide vahel sulgeda, soojendage seda ja täitke see veega.

**Hoiatus: ÄRGE KESKENDAGE RADIATORI TÖÖ AJAL.**

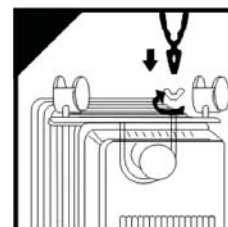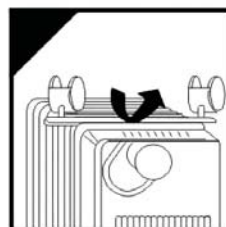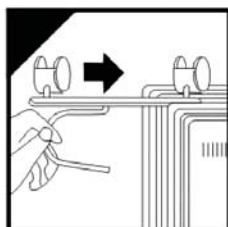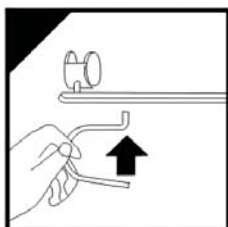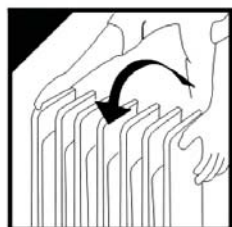

#### 6. ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

- Asetage kütteseade põrandale vähemalt 90 cm kaugusele seinast ja muudest esemetest, nagu mööbel, kardinad või taimed.
- Veenduge, et toiteallikas vastaks andmesildil loetletud andmetele.
- Enne sisselülitamist veenduge, et termostaadi lüliti on asendis "0" ja toitelüliti "OFF" asendis; Ühendage kütteseade peamise toiteallikaga.

#### 7. KASUTAMINE

Temperatuuri ruumis saab reguleerida termostaadiga. Keerake termostaadi nuppu päripäeva kuumuse suurendamiseks ja vastupäeva, et vähendada temperatuuri, kuni saavutate soovitud temperatuuri.

Lülitage kütteseade ühele järgmistest võimsusseadetest.

- Lüliti (I) 800 W
- Lüliti (II) 1200 W
- Mõlemad lülitid (I ja II) 2000 W

Toitelüliti süttib aktiveerimisel.

Termostaadi nupu päripäeva keeramine suurendab "seadistatud" temperatuuri.

Termostaadi vastupäeva pööramine langetab seatud temperatuuri.

Pärast kütteseadme kasutamist lülitage toitelülitid ja termostaadi lüliti asendisse "0" välja ning seejärel eemaldage toitepistik.

### TÄHELEPANU

**Ärge katke kütteseadet töötamise ajal kinni.**

**Kui kütteseadet on suletud, tekib tulekahju oht.**

### 8. PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage kütteseadet alati vooluvõrgust.
- Puhastage kerise väliskülg niiske lapiga ja pühkige kuivaks.
- ÄRGE kasutage vaha ega poleerimist, kuna need võivad reageerida küttekehaga ja põhjustada värvimuutust.

### 9. SÄILITAMINE

- Puhastage kütteseadet
- Katke tolmu eest kaitsmiseks.
- Hoida kuivas ja jahedas kohas.

### 10. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Küttekeha tüüp	õli
Juhtimistüüp	mehaaniline
Sektsioonide arv	9
Sektsiooni suurus	150 x 580 mm
Võimsustaseme valik	800/1200/2000 W
Maksimaalne võimsus	2000 W
Toitepinge	230/50 V/Hz
Mõõtmed	42 x 24 x 65 mm
Kaal	10.3 kg

#### Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.  
[www.real-el.com](http://www.real-el.com) Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.