

REAL-EL

KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-725

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- USB - USB Type-C kaabel — 1 tk.
- Õlarihm — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.

ERIOMADUSED

- Võimas ja kvaliteetne kõla
- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk
- IPX5 Veekindel
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- RGB taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① Type-C laadimisport
- ② Aku laetuse indikaator
- ③ RESET: Tehaseseadete taastamine
- ④ USB port
- ⑤ Tagasi / Helitugevuse vähendamine;

Lühike vajutus helitugevuse jaoks / Pikaajaline vajutus raja lüliti jaoks

- ⑥ Edasi / Helitugevuse suurendamine;

Lühike vajutus helitugevuse jaoks / Pikaajaline vajutus raja lüliti jaoks

- ⑦ Esita/Paus;

Lühike vajutus esitamiseks või peatamiseks / Taustvalgustuse sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt / Vajutage kiiresti topelt, et aktiveerida häälassistendi funktsioon

- ⑧ Režiimi lüliti nupp;


Lühike vajutus režiimide vahetamiseks

/TWS-i ühendamiseks või

lahtiühendamiseks vajutage pikalt

- ⑨ ON/OFF: Toitelüliti (pikaajaline vajutus)

- ⑩ Mikrofoni

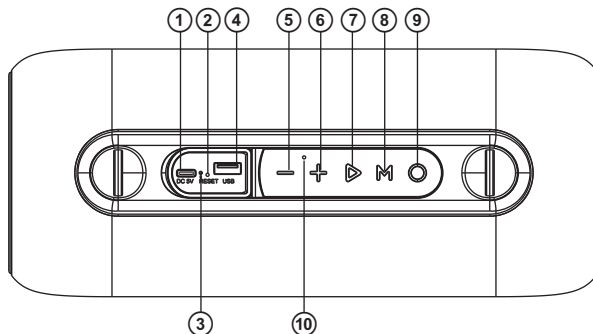

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/2A universaalse laadija või arvutiga. Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks. Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.

Bluetoothi režiim

- Lülitage oma seade Bluetooth-režiimi, kasutades nuppu M[®]. Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaali allikas (telefon, tahvelarvuti jne) peate valida Bluetooth-seadmete otsingurežiimi. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-725», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.

TWS Bluetooth-ühendus

- Lülitage sisse kaks identset «REAL-EL X-725» süsteemi ja aktiveerige Bluetooth-režiim.
- Ühes süsteemis vajutage ja hoidke all nuppu M[®], et siseneda TWS-i ühendusrežiimi (tuleb helisignaal), pärast edukat ühendamist tuleb lühike helisignaal.
- Ühendage süsteem heliallikaga.
- TWS-režiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu M[®].

USB taasesitusrežiim


- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.

Märkus:

Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu M[®].

USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

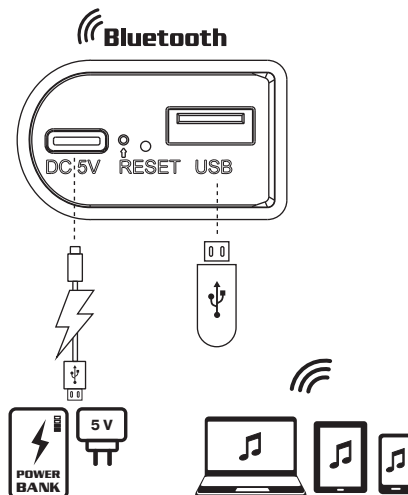

Hands-Free kõnede juhtimine

- Kui Bluetooth-ühenduse olekus on sissetulev kõne, vajutage kõnele vastamiseks korraks nuppu Esita/Paus või hoidke kõnest keeldumiseks all.
- Kõne ajal vajutage pikalt Esita/Paus, et minna telefonikõnesse.
- Kõne lõpetamiseks vajutage korraks nuppu Esita/Paus või kasutage mobiiltelefoni.

Lähtestamine

Kui seade ei lülitu välja ega reageeri, tuleb kasutaja seadete lähtestamiseks korraks nuppu Reset vajutada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	15 (2 x 7.5) W
Sageduste vahemik	80 - 16000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 70 mm
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.3 + A2DP
Ühenduse tüüp	USB / Bluetooth
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Akumulaator	Lithium-ion 3600 mAh, DC 3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	283 x 120 x 124 mm
Kaal	1.3 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.re-al-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.