



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-775

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	5
6. TEHNILISED OMADUSED.....	6

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- Signaalikaabel — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

•Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com

- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.


ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Karaoke funktsioon
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- AUX ühendus
- Mitmevärviline taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① Helitugevuse vähendamine
- ② Taustvalgustuse sisse-/väljalülitamine (pikaajaline vajutus).
- ③ Taustvalgustuse režiimide vahetamine (lühiajaline vajutus);
- ③ MODE: Lüliti nupp Bluetooth/USB/LINE IN (AUX) (lühike vajutus);
- Heliallika sunnitud väljalülitus (pikaajaline vajutus Bluetooth).
- ④ Eelmine lugu (lühiajaline vajutus Bluetooth ja USB režiimis);
- Tagasi kerimine (vajutus ja hoidmine Bluetooth ja USB režiimis).
- ⑤ Toitelüliti.
- ⑥ Järgmine lugu (lühiajaline vajutus Bluetooth ja USB režiimis);
- Edasi kerimine (vajutus ja hoidmine Bluetooth ja USB režiimis).

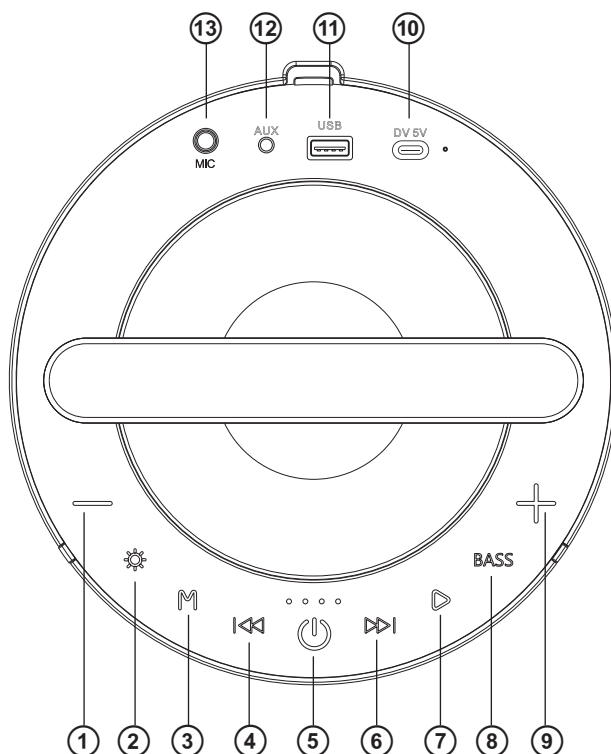

⑦ Esita/Peata (Bluetooth, USB režiimis).

⑧ Bassivõimenduse režiim (lühike vajutus);

TWS režiim: kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga (pikaajaline vajutus w trybie Bluetooth).


⑨ Helitugevuse vähendamine

⑩ Pistik laadimiseks DC 5V.

⑪ USB-mälupulk.

⑫ Porti LINE IN (AUX) mini-jack 3,5 mm.

⑬ Mikrofonide sisend 6,3 mm.

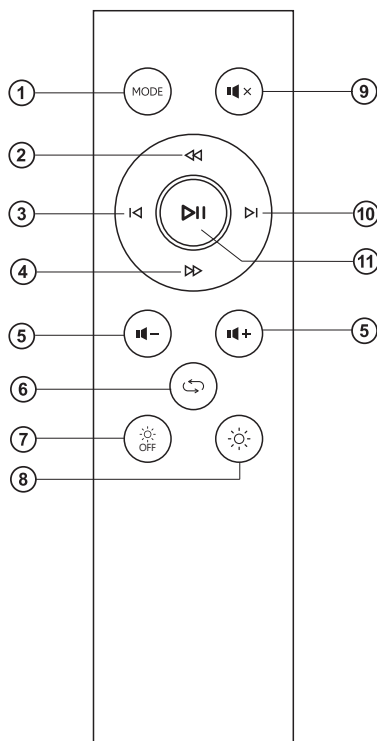**Pult:**

- ① MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/USB/TF CARD/AUX.
- ② Tagasikerimine.
- ③ Eelmine pala.
- ④ Edasi liikumine.
- ⑤ VOL -/+ : Helitugevuse vähendamise nupp.
- ⑥ Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Taustvalgustuse sisse / välja.
- ⑧ Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- ⑨ Heli sisse / välja nupp.
- ⑩ Järgmine rada.
- ⑪ Esita/Paus.

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/2A universaalse laadija.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.

Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.


Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «M», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaallikilal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-775», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal. Bluetooth-seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all «M».

KARAOKE režiim

Ühendage mikrofoni ja reguleerige helitugevust. Karaoke režiim lülitub automaatselt sisse mis tahes heliallika ühendamisel. Kasutage karaoke mikrofoni dunaamilist mikrofoni, millel on pistik TS 6.3.

Märkus: mikrofoni ei kuulu komplekti.

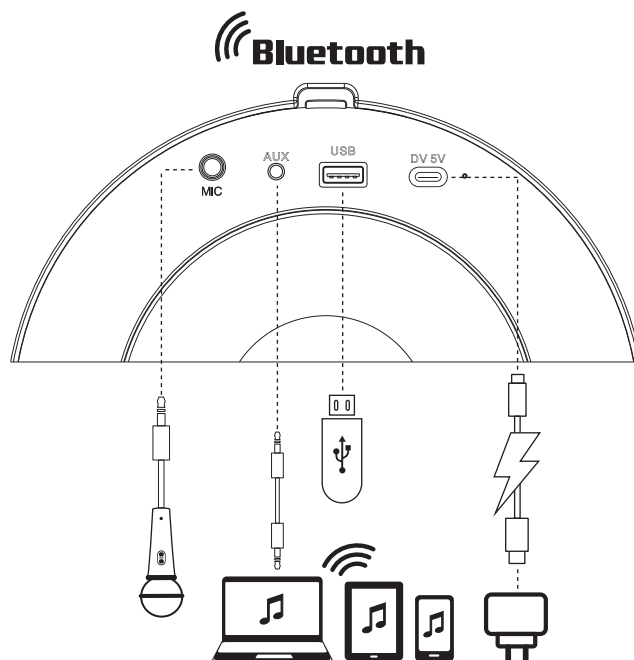

TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Enne TWS-režiimis ühendamist veenduge, et mõlemal kõlaril ei ole aktiivset Bluetooth-ühendust ja need pole ühendatud muude väliste heliallikatega;
- Lülitage Bluetooth režiimis sisse mõlemad kõlarid (põhi- ja lisakõlar);
- Vajutage kõlaril hoidke BASS (TWS) nuppu. See kõlar on põhiline;
- Kui kaks kõlarit on omavahel edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS-režiim;
- Ühendage Bluetoothi seadme põhikõlariga;
- TWS-ühenduse dŭlgie nacišnięcie vajutage BASS (TWS) nuppu lühidalt.

LINE IN (AUX)-ühendusrežiim

- Valige AUX taasesitusrežiim, kasutades nuppu M③.
- Ühendage heliallikas 3,5 mm kaabli abil.

Märkus: Juhtmega ühenduse kasutamisel toimub juhtimine heliallikast.

USB taasesitusrežiim

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.

Märkus: Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu M③.

USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	80 (2 x 40) W
Sageduste vahemik	50-20 000 Hz
Kõlarite mõõdud	Ø 6.5" (165 mm) + 2 x Ø 3.5" (89 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	A2DP/AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/AUX/USB/Mic
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Akumulaator	liitium-ioonaku 33.3 Wh (4500 mAh@7.4V)
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Värv	must
Mõõtmed	244 × 480 × 232 mm
Kaal	5.4 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.re-al-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.