

**REAL-EL**

**KASUTUSJUHEND**



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA  
BLUETOOTHI KÕLAR**

**X-797**

**Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**

## **AUTORIÕIGUSED**

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

## **KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

## **SISUKORD**

<b>1. SOOVITUSED OSTJALE .....</b>	<b>1</b>
<b>2. KOMPLEKTSUS .....</b>	<b>1</b>
<b>3. OHUTUSMEETMED .....</b>	<b>2</b>
<b>4. TEHNILINE KIRJELDUS .....</b>	<b>2</b>
<b>5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE .....</b>	<b>5</b>
<b>6. TEHNILISED OMADUSED.....</b>	<b>6</b>

### **1. SOOVITUSED OSTJALE**

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

### **2. KOMPLEKTSUS**

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- Signaalkaabel 3,5 mm — 1 tk.
- Toitekaabel — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

### 3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: [www.real-el.com](http://www.real-el.com)
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.


### ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- Karaoke funktsioon
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Kaks mikrofoni koos kajafunktsiooniga
- AUX ühendus
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- RGB taustvalgus


### 4. TEHNILINE KIRJELDUS

#### Juhtpaneel

- ① MIC1/MIC2: Mikrofonide sisend 6,3 mm.
- ② Porti AUX mini-jack 3,5 mm.
- ③ SD mälukaardi pesa.
- ④ Porti USB-välkmälu.
- ⑤ ON/OFF : Toitelüliti.
- ⑥ Pistik laadimiseks DC 5V.
- ⑦ MIC VOL +/-: Mikrofoni helitugevuse reguleerimine.
- ⑧ ECHO +/-: Echo taseme kontroll.
- ⑨ VOLUME +/-: Helitugevuse regulaator.
- ⑩ BASS-/+ : Bassi signaali juhtimine.

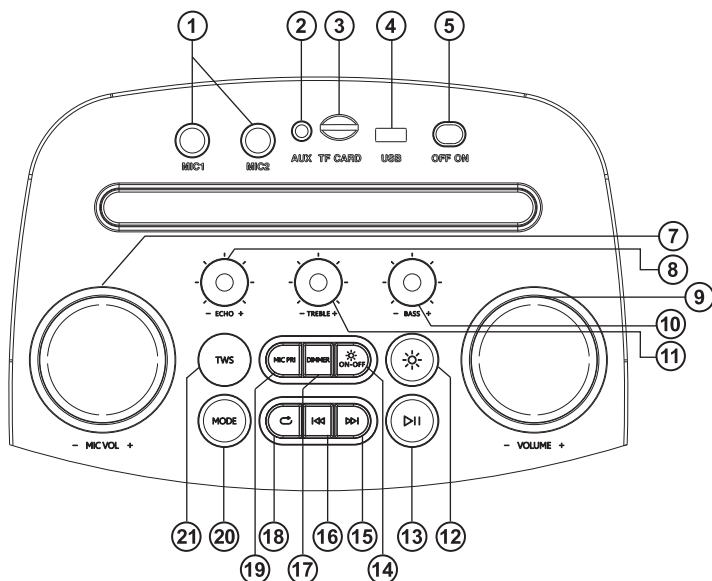

- 11 TREBLE-/+ : Kõrgete tasemete reguleerimine.
- 12 Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- 13 Esita/Peata (mängija režiimis).
- 14 Taustvalgustuse sisse- ja väljalülitamine.
- 15 Järgmine rada (mängija režiimis).
- 16 Eelmine pala (mängija režiimis).
- 17 DIMMER: Taustvalgustuse heleduse taseme reguleerimine.
- 18 Taasesitusrežiimi vahetamine (mängija režiimis).
- 19 Mikrofonide prioriteedi nupp.
- 20 MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX.
- 21 TWS: Kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga.

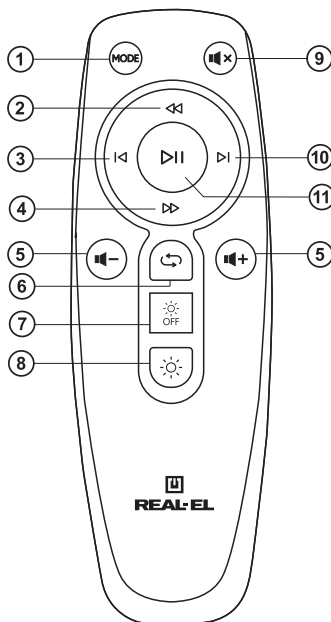**Pult:**

- ① MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/USB/TF CARD/AUX.
- ② Tagasikerimine.
- ③ Eelmine pala.
- ④ Edasi liikumine.
- ⑤ VOL -/+ : Helitugevuse vähendamise nupp.
- ⑥ Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Taustvalgustuse sisse / välja.
- ⑧ Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- ⑨ Heli sisse / välja nupp.
- ⑩ Järgmine rada.
- ⑪ Esita/Paus.

## 5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

### Aku laadimine


- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimiseseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/3A universaalse laadija või arvutiga.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimiseseadmega ühendatuks.

*Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.*

### Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.

- Signaalliallikal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-797», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal. Bluetooth-seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all .

### KARAOKE režiim


Selleks, et alustada kasutamist, tuleb pista mikrofoni pistikupessa ① ja seadistada helitugevus peale.

Karaoke moodul aktiveerub automaatselt heliallikatega.

Kasutage karaoke mikrofoni dunaamilist mikrofoni, millel on pistik TS 6.3.

Muusika helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu MIC PRI (mikrofoni prioriteet).


Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

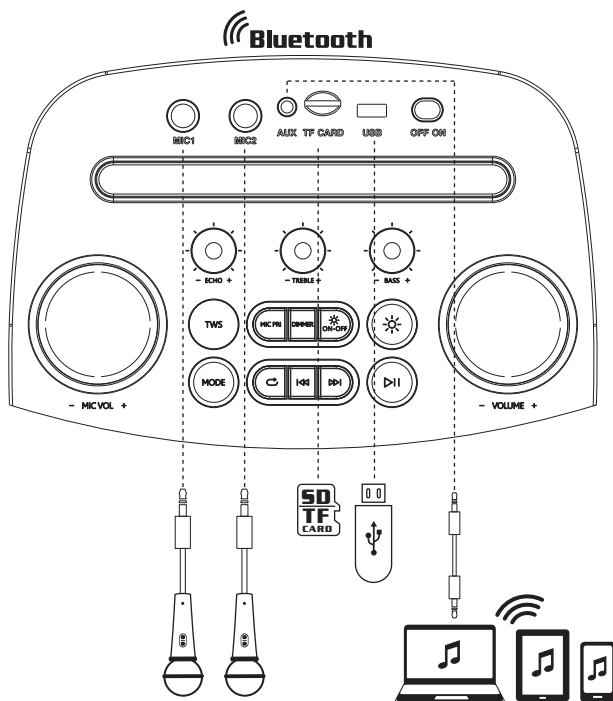

**TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)**

- Enne TWS-režiimis ühendamist veenduge, et mõlemal kõlaril ei ole aktiivset Bluetooth-ühendust ja need pole ühendatud muude väliste heliallikatega;
- Lülitage Bluetooth režiimis sisse mõlemad kõlarid (põhi- ja lisakõlar);
- Vajutage ja hoidke ühel kõlaril TWS nuppu. See kõlar on põhiline;
- Kui kaks kõlarit on omavahel edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS-režiim;
- Ühendage Bluetoothi seadme põhikõlariga;
- TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke all TWS-nuppu.

**USB/TF card (SD card) taasesitusrežiim**

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.
- Valige taasesitusrežiimid, vajutades nuppu .

- Kui ühendate samaaegselt USB ja SD, siis taasesitus toimub viimati ühendatud meediumilt.

*Märkus: Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu MODE.*

*USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.*

*USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.*

**AUX-ühendusrežiim**

- Valige AUX taasesitusrežiim, kasutades nuppu MODE.
- Ühendage heliallikas 3,5 mm kaabli abil.

*Märkus: Juhtmega ühenduse kasutamisel toimub juhtimine heliallikast.*

**6. TEHNILISED OMADUSED**

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	90 (2 x 45) W
Sageduste vahemik	45-20 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 8" (200 mm) + 2 x Ø 2.5" (63 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	A2DP/AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/AUX/USB/Micro SD/2 Mic
Toiteallikas	~ 230 V / 50 Hz
Akumulaator	liitium-ioonaku 88.8 Wh (8000 mAh, @ 11,1V)
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	321 x 772 x 292 mm
Kaal	11.9 kg

*Märkused:*

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletaja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. [www.re-al-el.com](http://www.re-al-el.com) Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.



