

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



JUHTMEVABA OPTILINE HIIR
RM-300 WIRELESS

Õnnitleme teid TM REAL-EL juhtmevaba hiire ostmise puhul!

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

AUTORIÕIGUS

© 2015. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

HOIATUS VASTUTUSE PIIRAMISE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend täpsemaks on võimalikud mõningased ebatäpsused. Käesolevas Juhendis antud teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees kahju või vigastuste eest sellest Juhendist tuleneva teabe tõttu.

SISUKORD

1. ERIOMADUSED	2
2. KOMPLEKTSUS.....	2
3. SÜSTEEMSED NÕUDED	2
4. KIRJELDUS	3
5. ETTEVALMISTAMINE TÖÖKS	3
6. VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	6
7. TEHNILISED OMADUSED	6

1. ERIOMADUSED

- Energiaefektiivne juhtmevaba tehnoloogia
- Stiilne ergonoomiline disain
- Töötab praktiliselt igal pinnal
- USB-nanovastuvõtja komplektis (tegevusraadius – kuni 10 meetrit)
- Eraldusvõime ümberlülitamise nupp DPI
- Lides USB
- Toide AA tüüpi patareist
- Patareide pikk töövältus (kuni 1 aasta)
- Draiverid Windows XP/Vista/7/8 jaoks ei ole vajalikud

2. KOMPLEKTSUS


- Optiline hiir – 1 tk.
- 2,4 GHz USB-nanovastuvõtja – 1 tk.
- AA tüüpi patarei 1,5 V – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

3. SÜSTEEMSED NÕUDED


- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8.
- Vaba USB pessa.

4. KIRJELDUS


- ❶ Kerimisratas
- ❷ Eraldusvõime ümberlüüti, dpi
- ❸ Optiline andur (sensor)
- ❹ Patareide sektsioon
- ❺ Resiiver (vastuvõtja)
- ❻ USB konektor

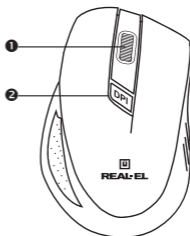

Joon. 1. Vaade ülevalt

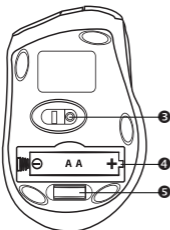

Joon. 2. Vaade alt




Joon. 3. Resiiver


5. ETTEVALMISTAMINE TÖÖKS

- Avage patareide sektsiooni kaan ❹, paigaldage sektsiooni AA 1,5 V tüüpi patarei järgides polaarsust, seejärel sulgege patareide sektsiooni kaan (vt. joon. 4).
- Ühendage nanovastuvõtja (ressiiver) ❺ komplektist arvuti vaba USB-pesaga (vt. joon. 5).

- Manipulaatori aktiveerimiseks piisab, kui vajutada hiirel mis tahes klavhi või kerida kerimisrattast. Kui kõik on õigesti ühendatud, siis lülitub hiir auto- maatselt sisse.

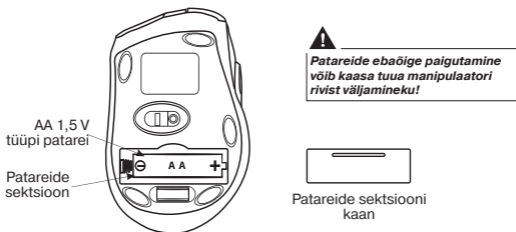

Joon. 4. Patareide paigaldamine

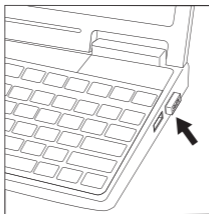

Joon. 5. Resiiveri ühendamine

- Pärast seda võib vastuvõtja ❸ välja võtta arvuti USB pesast ja paigaldada see hiire sisse (joon. 6). Korduval kasutamisel võtke vastuvõtja ❸ hiire seest välja (joon. 7) ja ühendage see uuesti arvuti USB pessa.
- Ärge paigutage nanovastuvõtjat suletud metallist ruumi (lauasahtlisse, karpi, seifi). Metallist ekraan ei lase läbi raadiosignaale.
- Kui patareid on tühjenenud, tekivad „augud“ hiire töös. See tähendab, et patareid on vaja vahetada uute vastu nii nagu on näidatud joonisel 4. Paigaldage alati ainult uued ja ühesugused patareid.



Joon. 6. Resiiveri paigaldamine hiire korpuse sisse.



Joon. 7. Resiiveri eemaldamine hiire korpusest.

6. VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Manipulaator ei tööta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veenduge selles, et ressiiver on sisestatud USB pessa ja et kaugus hiirest ei ületa 10 meetrit. 2. Kontrollige patareide paigaldamise õigsust. 3. Kontrollige patareide seisukorda, vajaduse korral vahetage nad uute vastu. 4. Soovitame pöörduda lähimasse hoolduskeskusesse.

7. TEHNILISED OMADUSED

Parameetrid	Väärtus
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8
Side tehnoloogia	juhtmevaba 2,4 GHz
Eraldusvõime, dpi	800/1200/1600
Klahvide arv	3 + 1 (kerimisratas)
Liides	USB
Toiteelementide tüüp	1 × AA 1,5 V
Tõrketu töövältus	üle 3 000 000 vajutuse
Vastavus standarditele	FCC, CE
Mõõdud, mm	105 × 71 × 38
Kaal, g	56

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- **TM REAL-EL** toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleks- ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Mudel: **RM-300 Wireless**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Harjumaa, Tallinn, Jõe tn 5-39, 10151, Eesti Vabariik.
Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**